## よくあるご質問

使い方についてのよくあるご質問は、ドコモのホームページにも掲載しています。ぜひご覧ください。 **ドコモホームページ**「お客様サポート」>「よくあるご質問 (FAQ)」

- Wi-Fiでspモードメールを利用するには設定が必要ですか?
- 必要です。spモードのメール設定画面から「Wi-Fiメール利用設定」と「パスワード設定」を 実施することで、ご利用いただけます。※詳細はご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。
- GoogleアカウントはPCと共通のアカウントになりますか?
- 共通のアカウントです。PCで使われている既存のアカウントを使うこともできます。 また、N-03Eで作成したアカウントをPCなどでもご利用になれます。
- Google アカウントのパスワードを忘れたときは?
- 【スマートフォン/PC から】「Google トップ」>「ログイン」>「アカウントにアクセスできない場合」から、 新しいパスワードを設定することができます。その際、Googleアカウント、セキュリティ保護用の質問の 答え(または予備のメールアドレス)が必要となりますので、忘れないようにしてください。 ※ログイン中の場合は一度ログアウトしてから、再度上記の手順をお試しください。
- 設定した Google アカウントを変更したいのですが、どのようにしたらいいでしょうか?
- P.7の手順にしたがい、アカウントを追加することで変更可能です。 また、最初に設定したアカウントを削除することもできます。

#### 【初期化の方法】

「ホーム画面」>「・・・」>基本機能/設定の中の「 認定」>「バックアップとリセット」> 「データの初期化」>「携帯端末をリセット」>「全て消去」

注意:すべてのデータが削除されますので、事前に必要なデータをバックアップして保存してください。

●「Xi」、「FOMA」、「iモード」、「spモード」、「おサイフケータイ」、「dメニュー」、「dマーケット」、「spモード」ロゴ、「dメニュー」ロゴ、「dマーケット」ロゴは株式 会社NTTドコモの商標または登録商標です。●「microSD」および「microSDHC」はSDアソシエーションの商標です。●「Google」、「Google」ロゴ、 「Google音声検索」、「Android」、「Google Play」、「Google Play」、「Google Inc.の商標または登録商標です。●「Wi-Fi」は、 Wi-Fi Allianceの登録商標です。●「NOTTV」は、株式会社mmbiの登録商標です。●「モバキャス」は、株式会社ジャパン・モバイルキャスティングの商 標です。●その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本書に掲載されている画面は全てイメージです。

#### お問い合わせ〈ドコモ インフォメーションセンター〉

ドコモの携帯電話からの場合



一般電話などからの場合

**500** 0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間:午前9:00~午後8:00(年中無休)

※番号をお確かめのうえ、おかけください。

NOTTV カスタマーセンター **0120-978-540**(無料)

NOTTV איזרישיריף http://www.nottv.jp/

受付時間 ※番号をよくお確かめの上、おかけください。 午前10:00~午後6:00 ※一部の電話からは接続できない場合があります。

http://www.nttdocomo.co.jp/

本書の内容は2012年11月現在のものです 2012.12

株式会社NTTドコモ















# **N-03E**

# Disnepmobile

on docomo N-03E

# スタートアップガイド

はじめての方でもこれをチェックしていくことで使いこなせます。



© Disney

- ●本書の記載内容は2012年11月現在のものです。最新の情報は下記のURLをご覧ください。
- 初期設定については動画もご覧いただけます。

http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/smart\_phone/n03e/index.html

※本書及びドコモホームページの記載内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

#### タッチパネルの操作方法

#### 押す(タップ) **/ 2**回押す







長押し(ロングタッチ)




指先で長押しする。

#### 指先で1回軽く押す。

指先ですばやく2回押す。

#### はらう(フリック)

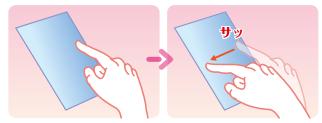

タッチパネル上をすばやく指先ではらう。

#### なぞる(スライド)



タッチパネルを指先で軽く触 れたまま、縦や横へなぞる。

#### 広げる(ピンチアウト)/縮める(ピンチイン)



タッチパネルに触れたまま タッチパネルに触れたまま 2本の指先を広げる(開く)。 2本の指先を縮める(閉じる)。

#### 長押しして移動する (ドラッグ)



タッチパネル上のアイコンや バーに指先で触れたまま、特 定の位置までなぞる。

#### スタートアップガイド 目次

準備	] 主なキーの名前とステータスバー	p.3
編	ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする     ステップ1 Googleアカウントを設定する     ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする     ステップ3 電話帳を移し替える	p.4
基本	3 文字を入力する	p.13
操作	4 自分の電話番号・spモードメールアドレスを表示する	p.17
編	5 電話をかける・受ける・切る	p.19
	6 spモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する	p.21
活用	7 カメラで撮る・見る	p.23
編	8 インターネットで検索する	p.24
	9 NOTTVを楽しむ	p.25
	<b>]①</b> Wi-Fiを設定する	p.27
	】】 microSDカードを利用する	p.28
	<b>]2</b> Disneyマーケットを楽しむ	p.29
	トノなるで毎問	n 21

各項目の手順と下記の決まりに従い設定してみましょう。





#### 主なキーの名前とステータスバー

\*

12:34

#### ① 電源キー

1秒以上長押しで 「電源を切る」、「機内モード」 などを選択できます。

#### タッチキー

- **□** 最近利用したアプリケー ションやバックグラウンド で実行中のアプリケーショ ンを表示します。
- ★ ホーム画面のメインページ に戻します。
- ← ひとつ前の状態に戻します。

#### 

スリープモードにしたり 解除したりすることができます。

#### 赤外線ポート





📵 ロック解除 押してロックを解除します。

ステータスバーを使って、スマートフォンの様々な状態を確認することができます。

#### ステータスバーのアイコン

#### 通知パネルを開く・閉じる



■ 新着メールあり

※ 不在着信あり

▼ アプリケーション
インストール完了

主なステータスアイコン

LTE通信中

■ 電池残量



ステータスバーを下方 向になぞると、通知パネ ルが開きます。



各「機能」を押すと、設定 やONとOFFの切り替え などが行えます。「情報」 を押すと新着メールや不 在着信の確認ができま す。「×」を押すと情報 を消去できます。



通知パネルの下 にある「 を上方向になぞると、 通知パネルが閉じます。

# 初期設定

スマートフォンをお使いいただくための 初期設定をします。

#### [初期設定の流れ]

#### ステップ 🔘

#### ドコモサービスの初期設定をします。

初めて電源をオンにしたとき、設定画面が自動表示されます。

ご購入時に設定を完了されていれば、初期化を行わない限り表示されません。

#### ステップ ]

#### Google アカウントを設定します。

Google アカウントを設定すると、Google Play からアプリダウンロードが可能にな るなどスマートフォンをもっと楽しく使いこなすことができます。

※すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、そのアカウントをスマートフォンでもご使用いただけます。

#### ステップ 2

#### spモードメールアプリをダウンロードします。

スマートフォンでiモードのメールアドレスを利用できるサービスです。spモードメールを お使いいただくためにはspモードメールアプリのダウンロードが必要です。

#### ステップ 3

#### 電話帳を移し替えます。

これまでお使いの電話帳を、microSDカードを使ってスマートフォンに移し替えます。

ドコモの各種サービスをご利用いただいている お客様は設定が必要です。

#### ※この設定画面はご購入時に設定を完了されていれば、 初期化を行わない限り表示されません。



「進む」を押します。

#### おサイフケータイの設定



ここでは 「今すぐインス トール」を選んで「進む」



「設定する」を選んで「進 「ご利用規則」を押します。

#### 各サービスを使うためには、本初期設定の他に、各サービスごとの設定が必要となります。



内容を確認して「タッチ 「はい」を押します。 キーの ←」を押します。

初期設定が始まります。

完了したら「閉じる」を押 します。

#### ドコモアプリパスワード\*の設定

を押します。

\*ドコモのアプリを使用するうえで、 本人確認が必要な場合に用いられるパスワードです。



「設定する」を押します。



数字入力モードにして、 初期値「0000」を入力 し「OK」を押します。



む」を押します。

新しいパスワードを入力 して「OK」を押します。 ※半角英数4~16文字を入力 します。



確認のため同じパスワー ドを入力して「OK」を押 します。

#### 位置提供設定



選択肢のいずれかを選ん で「進む」を押します。

- ※この設定はドコモ位置情報ア プリからも変更できます。
- ※GPSによる位置情報を提供す るには「設定」>「ドコモサー ビス」>「オートGPS」>「GPS 機能」で設定してください。

設定が完了したら「OK」 を押します。



ホーム画面で「・・・・」を押 し、画面を左へ2回はらっ て「基本機能/設定」の中の 設定」を押します。

三, 設定 ≣ ストレージ ↑ 電池 ₩ アブリ ドコモサービス 🖒 アカウントと同期 ◆ 位置情報サービス ₿ セキュリティ A 言語と入力 

画面を上になぞり、「ア カウントと同期」を押し



「アカウントを追加」を 押します。



「Google」を押します。



「新しいアカウント」を押 します。

※既にアカウントをお持ちの 場合は、「既存のアカウント」 を押します。



Googleアカウントとし て登録する姓と名を入 力し「次へ」を押します。 ※文字の入力方法は、P.13 を ご覧ください。



メールアドレスを作成し ます。希望するユーザー 名 (@gmail.comの前の 部分)を入力し「次へ」を 押します。



※本操作手順は予告なしに変更される

場合があります。

ユーザー名が使用可能か 確認しますので、お待ち ください。

※ユーザー名が使用できない 場合は再度ユーザー名を入 力するかユーザー名の候補 を押し「再試行」を押します。

#### Google アカウントとは

GoogleアカウントはGoogleの様々 なサービス (Gmail・GooglePlayから のアプリのダウンロードなど) を利用 するために必要なログインシステムで す。Googleアカウントは「Gmailの メールアドレス」ですので、ここでは 新規のメールアドレスを作成します。 またGoogleアカウントを使用する際 に必要なパスワードを設定します。

#### Google アカウントを 設定・登録すると

Googleアカウントを作成する とGmailのメールアドレスと して使用できたり、Playストア からアプリをダウンロードでき るようになるなど、Googleの 様々なサービスを利用できるよ うになります。



#### ユーザー名、パスワードに 使用可能な文字は

ユーザー名で使用できる文字はアルファベット (a-z)、数字(0-9)、およびピリオド(.)となり、 6文字から30文字の間で入力します。また、他 の人が利用しているユーザー名は利用すること ができません。

パスワードには任意の半角の英数字や記号を組 み合わせることができますが、8文字以上で設 定する必要があります。

場合があります。

※本操作手順は予告なしに変更される

# $\sqrt{2}$ ステップ $\frac{\sqrt{2-200}}{\sqrt{2}}$ le アカウントを設定 する


上欄にパスワード(8文 字以上)を入力し、下欄 に同じパスワードを再 入力して、「次へ」を押し ます。



「予備のメールアドレス」 の入力欄に、すでにお持 ちのメールアドレスを入 力します。「セキュリティ 保護用の質問」を押し、 任意の質問を選択して 「回答」を入力し、「次へ」 を押します。



ここでは「今は設定しな い」を押します。

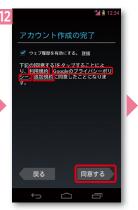

「利用規約」、「Googleの プライバシーポリシー」、 「追加規約」を押し、それ ぞれの内容を確認し「同 意する」を押します。



そのままお待ちください。 ※パスワードの安全性が低い か、または無効な文字が含 まれている場合はエラー画 面が表示されますので「次 ヘ」を押し、パスワードを設 定し直してください。



ここでは「スキップ」を 押します。



データバックアップを行 う場合は「Googleアカ ウントでこの端末を常 にバックアップする」に チェックし「次へ」を押 します。



登録したアカウントが表 示されます。

#### 予備のメールアドレスを 入力するのは

Googleアカウントのログインや パスワードの再設定などに使用す ることができます。

ユーザー名やパスワードをお忘れ の場合にも、予備のメールアドレ スがあればGoogleアカウントを 回復できます。

※予備のメールアドレスに、ここで作って いるGmailアドレスを使用することは できません。



#### セキュリティ 保護用の質問とは

Googleアカウントのパ スワードをお忘れの場 合、事前に設定しておい た自分だけがわかる質 問の回答を使用して、新 しいパスワードを設定 することができます。

手順 13 と 14 の間にゆがんだ文字 (例: 100%) )が 表示されることがあります。その場合は文字列を確 認して、同じ文字をテキストボックスに入力します。



#### 必ず記入し、保管してください

Googleアカウント登録メモ

メールアドレス

セキュリティ保護用の質問

@gmail.com

# 2 ステップ2 SPモードメールアプリを ダウンロードする



ホーム画面で「 モードメール」を押します。



画面を上になぞり、「ダウ ンロード」を押します。



「ご利用にあたって(必 読)」を押し、ソフトウェ ア使用許諾契約書の内容 を確認し「同意する」に チェックして「利用開始」 を押します。


※dマーケットを初めて利用 する際に表示されます。



「アップデート」を 押します。



インストール完了後、「ア プリ起動」を押します。

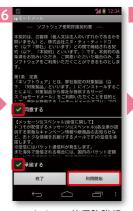

ソフトウェア使用許諾契 約書の内容を確認し「同 意する」にチェックして 「利用開始」を押します。

※【メッセージS(スペシャル) 受信に関して】内容を確認 しメッセージSを受け取る 場合は「承諾する」にチェッ クを入れます。



アップデート内容を確認 し「OK」を押します。



spモードメールの画面が 表示されたら完了です。



#### ステッフ3 電話帳を移し替える

ここでは microSDカードを使用した方法を紹介します。 お預かりセンターへの保存方法はご利用ガイドブック sp モード編をご覧ください。

電話帳データを保存した microSDカードを使用します。microSDカードを利用するには microSD カードリーダライタケーブルを使用します。使用方法については、P.28 をご覧ください。microSD カードに電話帳データを保存する方法については、今までお使いの端末の取扱説明書をご覧ください。 ※SDHC 規格対応のため、microSDHCカード/microSDカードのみ使用できます。



ホーム画面で「ショ」を 押し、画面を左へはらって 「ドコモサービス」の中の 🏻 📷 ドコモバックアップ」を

押します。



「microSDカードへ保存」 を押します。



利用許諾契約書の内容 を確認し「同意する」を 押します。



「復元」を押します。



電話帳の「選択」を押し ます。



復元するデータのチェッ クボックスを押し、「選 択」を押します。

※「最新データを選択」を押す と、最新のバックアップデー 夕が自動選択されます。



「追加」または「上書き」を選 んで「復元開始」を押します。

- ※追加:登録済みの電話帳デー 夕に追加されます(元のデー タは削除されません)。
- ※上書き:登録済みの電話帳 データが削除されます。



ドコモアプリパスワー ドを入力して「OK」を押 します。




しばらくすると電話帳の 移し替えが完了します。 「トップに戻る」を押します。

# ✓ 3 文字を入力する

#### キーボードの入力方式を切り替える

文字入力欄が画面に表示されたとき、その欄を押すとキーボードが表示されます。
※「タッチキーの←」を押すと、キーボードが非表示になります。

#### ● テンキーキーボード⇔QWERTYキーボードの切り替え

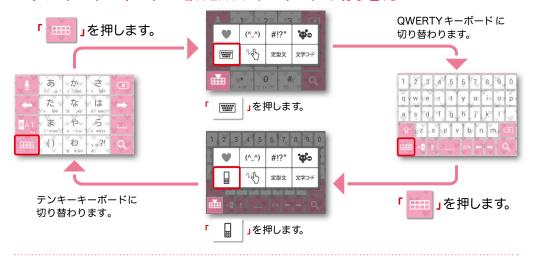

#### ● 手書き入力への切り替え ※テンキーキーボード、QWERTYキーボード共通



#### ● 音声入力への切り替え ※テンキーキーボード、QWERTYキーボード共通





「ご利用上の注意」と「ソフトウェア利用 許諾契約」を確認の上、「OK」を押します。 ※ドコモ音声入力を初めて利用する際に表示されます。

音声入力に切り替わります。 N-03Eに向かって話しかけると、文字入力できます。

#### テンキーキーボードの入力方式

テンキーキーボードでは、5つの入力方式が使えます。

#### ● ケータイ入力

同じキーを連続して押すと、「あ」 $\rightarrow$ 「い」 $\rightarrow$ 「う」 $\rightarrow$ 「え」 $\rightarrow$ 「お」 $\rightarrow$ 「あ」・・・のように文字が替わります。

「 」を押すと「ぉ」→「ぇ」→「ぅ」→「ぃ」→「ぉ」→「お」・・・のように逆順で文字が替わります。

#### ● ジェスチャー入力

入力したい文字が割り当てられたキーを押したままにすると、キーの周囲にジェスチャーガイドが表示されますので、指を離さずに目的の文字までなぞります。 ※本入力方法であれば濁音などを、指を離さずに入



#### ● フリック入力

力する事ができます。

入力したい文字が割り当てられたキーを押したままにすると、キーの上に文字(フリックガイド)が表示されます。指を離さず目的の文字の方向になぞります。





#### **▼**7-ナイン **T9入力**

入力したい文字が割り当てられたキーを 1回ずつ押して、表示された予測候補の 中から目的の文字を選びます。

例:「ドコモ」と入力する場合



「た」「 " ° 」「か」「ま」を押し、予測候補の中から「どこも」を押します。

※目的の文字が予測候補にない ときは「 」を押して一文 字ずつ読みを入力します。



変換候補の中から「ドコ モ」を押します。

※変換候補を変えたい場合は





# 文字を入力する

#### かな・英字・数字入力を切り替える

」を押すごとにかな、英字、数字に切り替わります。





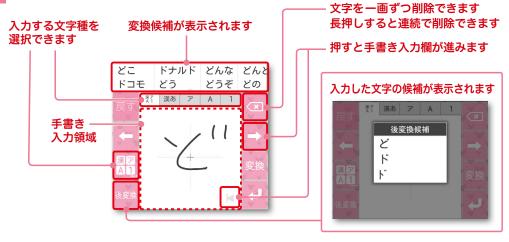

#### 絵文字・顔文字・記号を 入力する

※テンキーキーボード、 QWERTYキーボード、 手書き入力共通



押します。 ※入力欄によっては絵文字が入力できません。

#### カテゴリー アイテム一覧



カテゴリーを選択し、ア イテム一覧から入力する 記号を押します。

#### キーボードの表示幅を変える







**ーコピー** 




※テンキーキーボード、 QWERTYキーボード



※テンキーキーボード、 QWERTYキーボード共通



切り取り一




わ



わ

し、「 」を押します。



かさ

なは

P 5

わ



コピーした文字が貼 り付けられます。

## ✓ 4 自分の電話番号・spモードメールアドレス を表示する

お手持ちのスマートフォンの電話番号、 メールアドレスを表示・確認します。

#### 電話番号を表示・確認する



ホーム画面で「・・・・」を押 し、画面を左へ2回はらっ て「基本機能/設定」の中の

設定」を押します。



画面を上になぞり、「端末 情報」を押します。




「端末の状態」を押します。 「電話番号」を確認します。


#### ●マイプロフィールを表示する

電話番号やメールアドレスなどのさまざまな情報を登録できます。\*1 登録した情報の確認やメール送信などの共有が簡単に行えます。

- マイプロフィールに保存した名刺\*2をネットワーク経由で交換することもできます。 \*1 ドコモminiUIMカードが挿入されていれば、電話番号は自動で表示されますが、メールアドレス等はご自身で編集する必要があります。
- \*2 名刺作成アプリで作成できます。







を押します。 ※ドコモ電話帳について詳 しくは、ドコモのホーム ページまたはご利用ガイ ドブック spモード編を ご覧ください。



「 マイプロフィール マイプロフィー ル」を押します。



自分の電話番号やメール アドレスが表示されます。

※メールアドレスは「編集」 を押し、ご自身で入力する 必要があります。

#### spモードメールアドレスを表示・確認する








ます。



「OK」を押します。

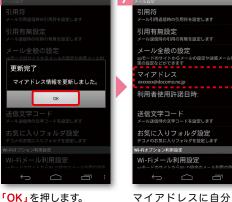

マイアドレスに自分の メールアドレスが表示 されます。



### 5 電話をかける・受ける・切る

#### 電話をかける

電話をかける方法は3通りあります。

A 電話帳から かける



ここでは<mark>「利用しない</mark>」 を押します。

※ドコモ電話帳について詳しくは、ドコ モのホームページまたはご利用ガイド ブック spモード編をご覧ください。

お気に入り

ダイヤル

01/14(月) 12:34

01/14(用) 12:34

雷託

発着信履歴

100 ドコモー郎

**™** ドコモニ郎



「 **連絡先」を押** 電話番号を押します。 し、かける相手を選ん



「電話をかける」を押 すと、発信します。



「<mark>発信中」</mark>と表示され ます。



押します。

発信者番号通知を設定する方法:「ホーム画面」>「 」>基本機能 /設定の中の「 設定」>「通話設定」>「ネットワークサービス」 >「発信者番号通知」>「設定」で通知するかしないかを選択します。

#### ●電話を受ける



: 通話をするには<mark>「通話」</mark> を押します。

#### ●電話を切る



「終了」を押します。

# 12 × 34 2013.01.14 (/B)

ホーム画面で「します。

**G**ダイヤルして かける

B 通話履歴から

かける



「 gqtn <mark>ダイヤル」</mark>を 押します。



で押します。

「発養機関の発着信履歴」を押

します。この端末を使って 発信または着信した場合、発

着信履歴が表示されます。

右の「し」を押すと、その電

話番号に発信します。

ダイヤル番号を入力して がら「 を押します。 こ

#### ●通話中に画面が変わってしまった場合の 電話の切り方



ボーム画面のステータス バーを下方向になぞり ます。



通知パネルにある<mark>「通話</mark> <mark>相手」を</mark>押します。

相手」を押します。
※「 」を押して、電話を 切ることもできます。



「終了」を押します。





## ✓ 6 SPモードメールのメールを新規作成 する・見る・返信する


#### メールを新規作成する



ホーム画面で「 🄀 sp モードメールを押します。



「新規メール」を押します。

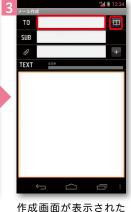

ら「」を押します。 ※送信先を直接入力する場

合は「TO」欄を押します。



宛先入力方法が表示され るので、お好みの検索方 法を押します。

# キャンセル 決定

連絡先一覧からメール を送信したい相手のボッ クスをチェックし、「決定」 を押します。

「・」を押し、「返信」を押

します。



「SUB」欄を押して件名 を入力後、「TEXT」欄を 押します。



力後、「決定」を押します。

相手に送信する本文を入 「送信」を押します。

#### 受信メールを見る



#### メールを返信する



メール作成画面が表示 されるので、「TEXT」欄 力し「決定」を押します。 を押します。

「送信」を押します。

# // ファイン カメラで撮る・見る

#### 写真を撮る

12:34

ホーム画面で「🍑 」を

押します。



画面を左へ3回はらっ て、「エンタメ/便利ツー ル」の中の「 🐨 カメラ」 を押します。

#### 最近の撮影履歴

押すと、ギャラリーに保存され た写真を見ることができます。



被写体に背面のレンズを向け、「😝 」を押 してシャッターを切ります。



ホーム画面で 「 \* カメラ」を押して も、カメラを起動する ことができます。



画面を左へ5回はらって、 「google」の中の「 | #ヤ ラリー」を押します。



# 2 インターネットで検索する

#### Googleでキーワード検索する



カします。

■」を押して検索し ます。

検索候補



検索結果が表示されます。

関西

関東・甲信越 ドコモショップ

ドコモショップ・お客様窓口についてご紹介して います。また、お近くのドコモ...

関西地域のドコモショップ・お客様窓口について ご紹介しています。また、地...

#### Google 音声検索™ で検索する



N-03Eに向かって検索 索ボックス」の「①」を したい単語を話しかけ ます。

押します。



候補が表示されます。検 索したい項目を押します。



ここでは「ブラウザ」を 選択します。



検索結果が表示されます。

写真を見る

NOTTVは高画質・高品質の番組をいつでもどこでも楽しめる、 日本初のスマホ向け放送局です。「月額サービス利用料420円(税込)]



NOTTVはモバキャス放送エリア内でご視聴いただけます。視聴可能エリアなど 詳しくはNOTTVオフィシャルサイト http://www.nottv.jp/にてご確認ください。 ※「モバキャス」はV-Highマルチメディア放送の総称です。 NOTTVのご利用には一部パケット通信が発生する場合があります。

#### アプリの初期設定



ホーム画面で「こう」を押し、 画面を左へ3回はらって「エ ンタメ/便利ツール」の中の 「 MOTTV」を押します。



画面を上になぞり、アプ しばらくお待ち頂いた後 リ利用規約を確認して、 に、トップ画面が表示さ れたら完了です。 「同意する」を押します。

#### NOTTV会員登録



「お申し込みはこちら」を 押します。



「利用規約を読む」を押 して内容を確認し、「利 用規約に同意します」に チェック後、「新規登録 を行う」を押します。



ここでは「ドコモケータ イ払い」を押します。

※クレジット払いを選択する場 合はNOTTVオフィシャルサ イトをご確認ください。

nëttv ドコモ ケータイ払い ドコモのページへ移動します。 次へボタンを押してください ※ドコモのページでは料金が表示されますが、無料お試 期間終了までご利用料金はかかりません ※Wi-Fi接続時は、再度docomolD/パスワードの入力が必 要となります。 (ドコモのページへ移動します)

「次へ」を押します。

※Wi-Fi利用時には、docomo ログインの画面が表示され ますので、docomolDとパ スワードを入力してログイ ンしてください。

#### NOTTV会員登録



注意事項を確認の上、spモー ドパスワードを入力し、「承諾 して購入する」を押します。



「次へ」を押します。



「あとで登録する」を押します。 ※プロフィール登録については NOTTVオフィシャルサイトを ご確認ください。



トップ画面が表示された ら完了です。

#### NOTTVを見る(リアルタイム視聴)

従来のテレビのように、 リアルタイムに放送を 観られるスタイル。 NOTTV オリジナル番 組も楽しめます。

NOTTVでは他にも、 あらかじめ登録してお けば自動的に見たい番 組が届く、「シフトタイ ム視聴」も楽しめます。 「シフトタイム視聴」につ いて詳しくはNOTTV オフィシャルサイトにて ご確認ください。



ホーム画面で「ここ」を押し、 画面を左へ3回はらって「エ ンタメ/便利ツール」の中の MOTTV」を押します。



アプリのホーム画面が表示さ れ、すぐに番組が見られます。 「■すぐ見る」を押すと番組の一覧 が見られます。※画面をはらうと、 チャンネルが切り替わります。



視聴したい番組を押します。

# 

# ?

#### Wi-Fiとは

インターネットに接続する方法には、Xi・FOMAで接続する方法とWi-Fiで接続する 2つの方式があります。Wi-Fi方式では、高速大容量通信が可能で、

高画質な動画などのファイルの通信に適しています。

※ Wi-Fi は、無線LANで接続しますので、無線LANのアクセスポイントの近くにいる必要があります。



ホーム画面で「ジン」を押し、画面を左へ2回はらって「基本機能/設定」の中の「図」設定」を押します。





「OFF」を押してONにします。

※なぞっても切り替えが可能 です。



現在検出されている Wi-Fiネットワークが表示されますので、接続したいネットワークの名称 を押します。



接続に必要な情報を入力し、「接続」を押します。



選択したWi-Fiネット ワークに接続されてい ることが確認できます。



Wi-Fi での通信が切断された場合 には自動的にXi・FOMAでの通 信に切り替わり、パケット通信料 がかかります。

docomo Wi-Fiの設定方法については、ご利用ガイドブック sp モード編をご覧ください。

# 

microSDカードを利用するには microSDカードリーダライタと microUSB変換アダプターを使用します。

microSDカードを利用すると電話帳、spモードメール、ブックマーク、静止画、動画、音楽、文書などのデータの移行やバックアップをすることができます。

※電話帳の移し替えはP.12をご覧下さい。



- ①「microSDカードリーダライタ」のキャップを外しmicroSDカードの方向(裏表)を確認して「microSDカードリーダライタ」に挿入します。
- ※上記の方法で接続してもmicroSDカードを認識しない場合は、ホーム画面で「シー」>基本機能/設定の「シー設定」>「ストレージ」>「USBストレージをマウント」を押します。
- ②「microSDカードリーダライタ」を「microUSB変換アダプター」に挿入して、本体のUSB接続端子に接続します。「microSDカードリーダライタ」が赤く点灯したことを確認します。
- ※microSDカードを取り外すときは、ホーム画面で「」>基本機能/設定の「」。設定」>「ストレージ」>「USBストレージのマウント解除」>「OK」を押します。



※ SDHC 規格対応のため、microSDHCカード/microSDカードのみ使用できます。

# ✓ 12 Disneyマーケットを楽しむ

Disney マーケットとは Disney のアプリや、 Disney がおすすめする「Android™アプリ」 を集約した、便利なポータルサイトです。登録 (無料) すると、楽しくてかわいい Disney のアプリやコンテンツが全部無料\*で利用いただけます。 ※別途パケット通信料がかかります。



Disney マーケットを利用するには、事前にアプリー覧画面から「設定」アプリを起動 > 「セキュリ ティ」>デバイス管理「提供元不明のアプリ」にチェック>注意文を確認後に「OK」を押してください。 Disneyマーケットを利用するには、本端末に Google アカウントを設定する必要があります (p.7参照)。

#### Disney マーケットに会員登録する



ホーム画面で「🐼 Disneyマーケット」を 押します。



「Yes」を押します。

□ ディズニー公式スマートフォンメンバ

■ メンバー登録

全ての項目に入力してください

女性 🧿 男性



ダウンロード中です。そ のままお待ちください。

■ メンバー登録

姓(全角カナ):ドコモ 名(全角カナ):タロウ

姓:ドコモ

電話番号

生年月日 郵便番号

性別



「OK」を押します。

初回登録

ティズニー公式スマートフォンサービスのメンバー登録・ログインが発了しました。 「完了」ボタンをダップして、引き続きDisneyマーケットアプリをお楽しみ


ディズニー公式スマートフォンメンバー



確認して「インストー ル」を押します。



インストール完了までそ のままお待ちください。

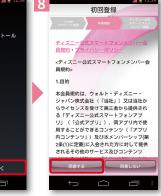

「ディズニー公式スマー トフォンメンバー会員 規約」と「プライバシー ポリシー」を確認して、 「同意する」を押します。

#### Disney マーケットに 会員登録する



トップ画面が表示され たら完了です。

#### Disney マーケットをより便利に楽しむ

「開く」を押します。

会員登録方法や、オリジナルドメイン(@ disneymobile.ne.jp)の設定方法、メールマ ガジンの購読方法などのディズニー・モバイ ル限定サービスの利用方法や、最初に設定し ておくと、より便利にお使いいただける情報 は、下記URLにアクセスしてご覧ください。

http://disney.jp/dmd003-sug/



使い方ページ

#### Disney のアプリやコンテンツに関するお問い合わせ

ディズニー・インターネットサービス・カスタマーセンター

TEL. 0570-00-1937

【営業時間】月~金 10:00~18:00(土・日・祝日・年末年始を除く) ※ PHS·一部の IP 電話・国際電話からは 045-522-1098



「新規会員登録」を押し ます。

メンバー登録を行いま す。必要事項を入力し、 「確認」を押します。

ディズニー・モバイルメールマガジンを受け取る

登録内容を確認し、「登 録」を押します。

--

-

受け取る

「完了」を押します。